





Félicitations !

- L'installation de la caméra est terminée  
2 bips sont émis lorsque l'installation de la caméra est terminée.

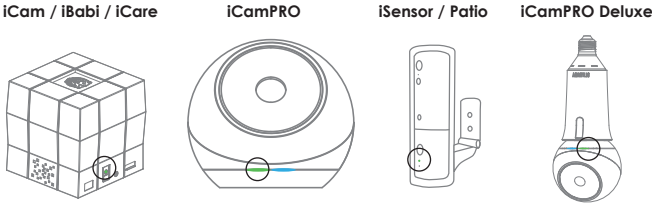

- La diode verte reste allumée lorsque le Wi-Fi fonctionne correctement.

18

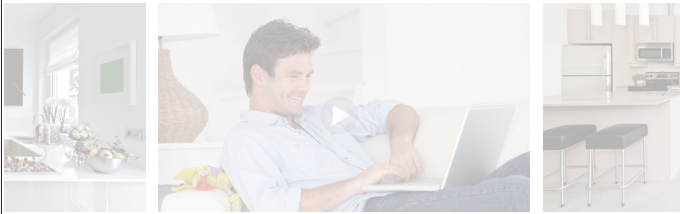


Appuyez sur "►" pour voir.

19

Contrôle de la caméra

iCam / iBabi  
iCare / iCamPRO  
iCamPRO Deluxe

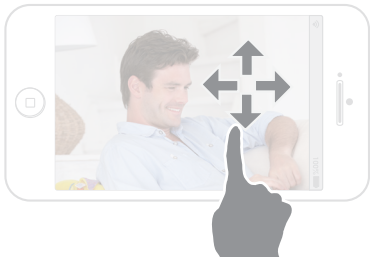

En faisant glisser votre doigt sur l'écran

Déplacez la caméra en glissant votre doigt sur l'écran dans le sens désiré.

20

Contrôle de la caméra

iSensor / Patio



En faisant glisser votre doigt sur l'écran à gauche ou droite.

Déplacez la caméra en glissant votre doigt sur l'écran dans le sens désiré.

21

Indication des diodes (LED)

Diode bleue:

- La diode reste allumée quand la caméra est alimentée.
- La diode clignote une fois par seconde quand la lecture du code QR est en cours.
- Quand la diode clignote deux fois par seconde, la caméra est en cours d'utilisation.
- Quand la diode clignote 3 fois par seconde, l'installation de la caméra est réussi.

Diode verte:

- La diode clignote une fois par seconde lorsque la caméra essaie de se connecter à un routeur Wi-Fi.
- La diode reste allumée dès que la caméra est connectée au réseau Wi-Fi.

22

Alertes de détections

Wifi

Utilisateurs

Divers

Enregistrement en cours

Administrateur

Envoi sur le Cloud

A propos

Audio

Amaryllo Live

**Veillez visiter notre site internet "[www.amaryllo.eu](http://www.amaryllo.eu)"**

**pour en savoir plus sur les paramètres.**

23


Si échec de connexion

Veillez vérifier:

1. La caméra est-elle alimentée?
2. Le WiFi de la caméra est-il connecté ?  
(diode verte allumée)
3. Un nouveau routeur est-il demandé?  
(Pressez "📶")

24

Réinitialiser

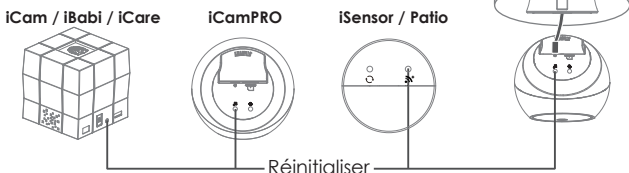


Attendez que la calibration soit finie.  
Il y a un petit orifice à l'arrière de la caméra pour réinitialiser. Appuyez pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED bleu s'allume. Tout les réglages que vous avez précédement installés seront effacés et la caméra sera réinitialisé à son état d'usine.  
Après 25 secondes, la caméra va tourné sur elle-même pour se calibrer.  
(pour les modèles télécommandés)

25

Installer une nouvelle caméra

(sur un réseau pré-configuré)

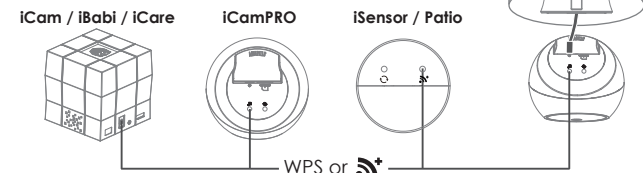


1. Connectez votre téléphone à votre routeur.
  2. Appuyez et maintenez la touche WPS du routeur.
  3. Appuyez et maintenez la touche WPS ou le bouton "📶" sur l'appareil photo pendant 5 secondes ou plus. Lorsque la LED verte clignote, il indique que la caméra est entré en mode WPS.
  4. Veillez suivre les instructions de l'application étape par étape.
- Remarque: Vous devez appuyer sur WPS ou sur le bouton "📶" de la caméra ainsi que sur votre routeur Wifi dans les 60 secondes.

26

Température en fonctionnement

iCamPRO / iCamPRO Deluxe

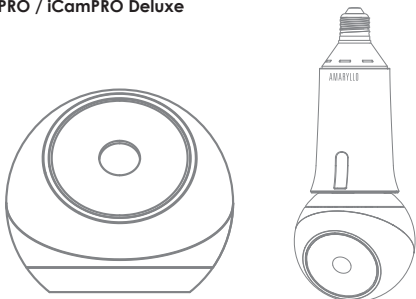


Température en fonctionnement: 0 - 35°C en intérieur

27

Instructions d'installation


iSensor

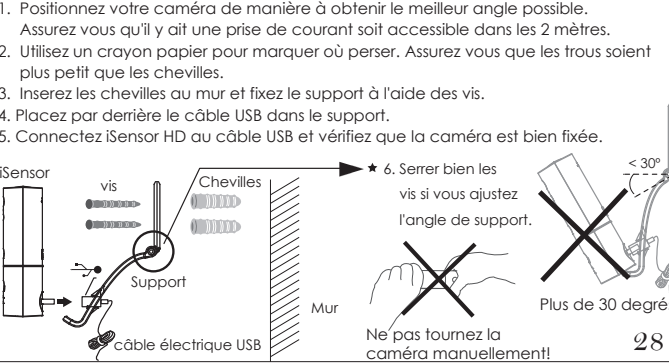

28

Instructions d'installation


Patio

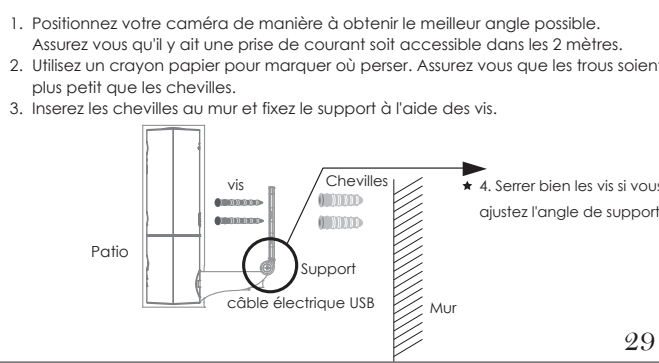

29

Instructions d'installation


iCamPRO

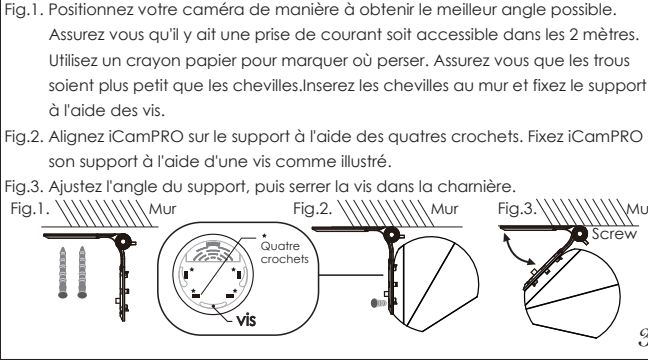

30

Placement


Patio

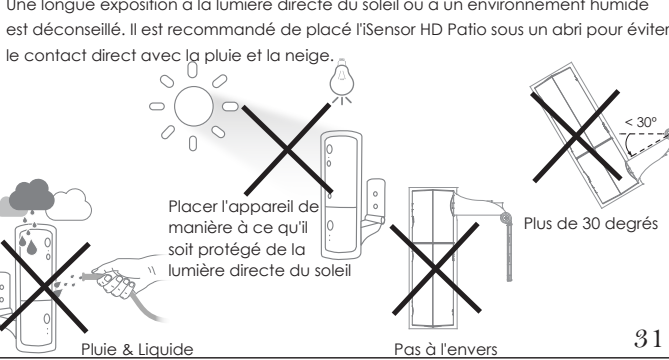

31

Comment utiliser la télécommande de l'iCare

iCare

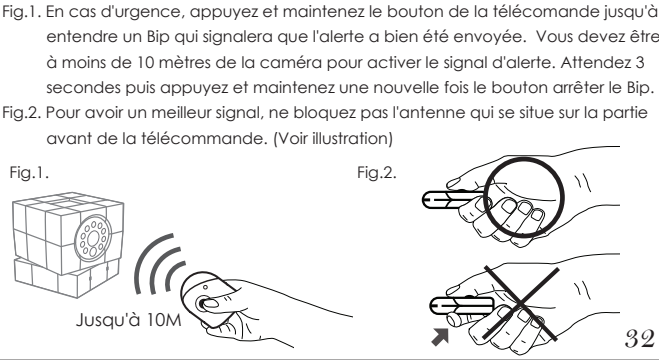

32

**\* La garantie s'annule si le produit a été ouvert.**  
**\* Visitez notre site internet [www.amaryllo.eu](http://www.amaryllo.eu) pour voir notre politique de garantie.**

33